


A5



※ WindowsXP / 2000の場合、この画面は表示されません。次の手順A6へ進んでください。

「次へ」をクリックします。

A6

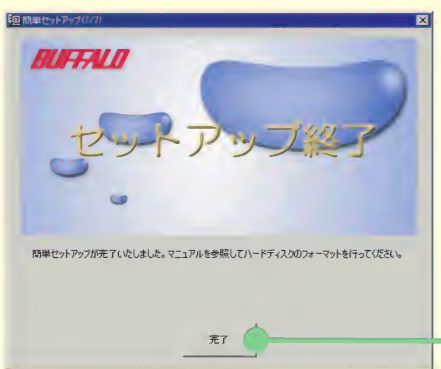

「完了」をクリックします。

以上で接続は完了です。



必ずハードディスクをフォーマット（初期化）してください。

ハードディスクはフォーマットしないと使用できません。WindowsMe / 98 / 98 Second Editionの場合は、パソコンにインストールされた「Disk Formatter」、WindowsXP / 2000の場合はOSの機能でフォーマットを行います。フォーマットのしかたについては、オンラインマニュアルを参照してください。

重要

オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属の「DIUシリーズ ユーティリティCD」には、オンラインマニュアル（PDF形式）が収録されています。必ずお読みください。

●オンラインマニュアルの読みかた



- ① 付属の「DIUシリーズ ユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。簡単セットアップが起動します。
- ② 「〇〇〇（例：DIU）のマニュアルを見る」を選択し、[開始]をクリックします。オンラインマニュアルが画面に表示されます。

※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Readerのインストール」を選択してもインストールすることができます。

※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー [ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。

※ 画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。


※ オンラインマニュアルは、弊社ホームページ (<http://www.melcoinc.co.jp/>) からダウンロードすることもできます。

B

IEEE1394ケーブルで接続する場合

※ Windows98 (Second Editionを除く) の場合は、IEEEケーブルで接続できません。USBケーブルで接続してください。

B1

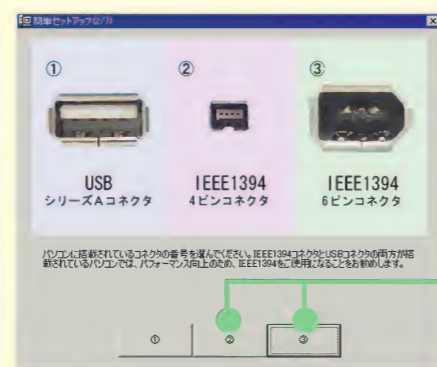

パソコン側のIEEE1394コネクタ (②または③) をクリックします。


※ 本紙では例として、6ピンコネクタ (③) を選択した場合の手順を説明します。

B2



「次へ」をクリックします。

B3

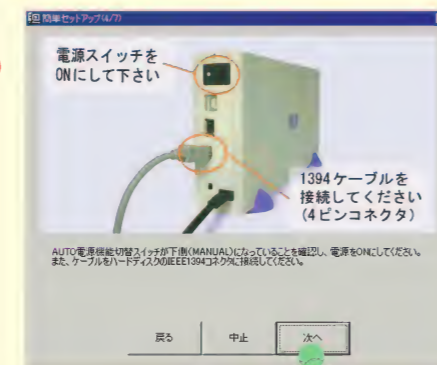


※ 画面はパソコン側が6ピンコネクタの場合です。

① IEEE1394ケーブルをハードディスクに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

② 本製品の電源スイッチをONにします。

③ 「次へ」をクリックします。

B4

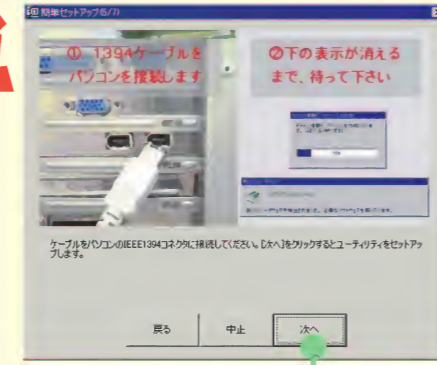

※ 画面はパソコン側が6ピンコネクタの場合です。

① 左の画面のようにIEEE1394ケーブルをパソコンに接続します (※1)。コネクタの形と向きに注意してください。


② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがアップデートされます。メッセージが消えるまで待ちます (※2)。

③ 「次へ」をクリックします。

※1 IEEE1394ケーブルで接続する場合、IEEE1394コネクタに空きがないときは、使用しているIEEE1394機器を取り外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティCDの入ったIEEE1394接続のCD-ROMドライブも取り外せます (取り外しても簡単セットアップは動作します)。

※2 「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピューターに存在します。既存のファイルを使いますか?」と表示された場合は、[はい]をクリックします。

B5

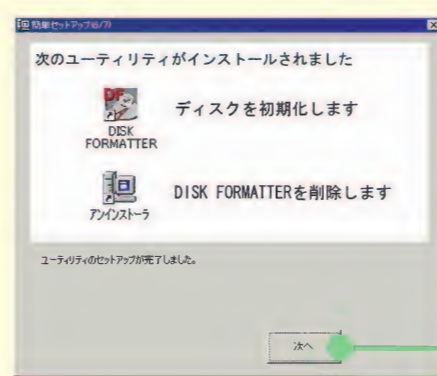

※ WindowsXP / 2000の場合、この画面は表示されません。次の手順B6へ進んでください。

「次へ」をクリックします。

B6


<WindowsXP / Me / 98 (Second Editionを除く) / 2000の場合>




「完了」をクリックします。

以上で接続は完了です。


<Windows98 Second Editionの場合>
Windowsのアップデートプログラムが自動的に起動します。次の手順に従って操作してください。

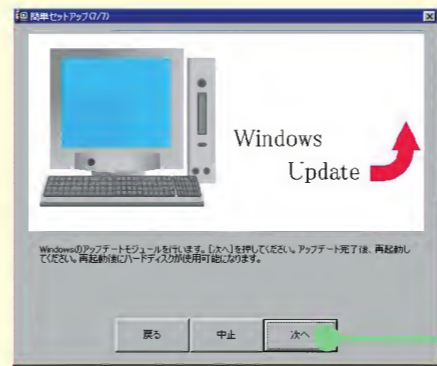

「次へ」をクリックします。




「はい」をクリックします。

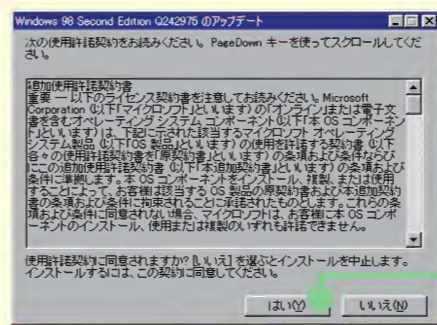

① 内容をよく読みます。

② 使用許諾契約に同意するときは「はい」をクリックします。

※ 自動でWindowsのアップデートが行われます。

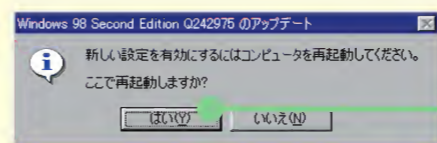

「はい」をクリックします。パソコンが再起動します。

以上で接続は完了です。



必ずハードディスクをフォーマット（初期化）してください。

ハードディスクはフォーマットしないと使用できません。WindowsMe / 98 / 98 Second Editionの場合は、パソコンにインストールされた「Disk Formatter」、WindowsXP / 2000の場合はOSの機能でフォーマットを行います。フォーマットのしかたについては、オンラインマニュアルを参照してください。

重要

オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属の「DIUシリーズ ユーティリティCD」には、オンラインマニュアル（PDF形式）が収録されています。必ずお読みください。

●オンラインマニュアルの読みかた



- ① 付属の「DIUシリーズ ユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。簡単セットアップが起動します。
- ② 「〇〇〇（例：DIU）のマニュアルを見る」を選択し、[開始]をクリックします。オンラインマニュアルが画面に表示されます。

※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Readerのインストール」を選択してもインストールすることができます。

※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー [ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。

※ 画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。

※ オンラインマニュアルは、弊社ホームページ (<http://www.melcoinc.co.jp/>) からダウンロードすることもできます。

はじめにお読みください

2001年10月31日 初版発行

発行 株式会社 メルコ

PY00 - 27129 - DM10 - 01

